



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达



AccurioPrint C4065P AccurioPrint C4065

彩色生产型数字印刷系统

多功能引擎

AccurioPrint C4065/C4065P可以在有限的空间里进行发挥，您可根据自己的实际需求进行配置印刷设备，拓展印刷业务。您可以在普通纸张上打印、也可在864mm的长幅纸张上打印，还可以选购排纸处理器与其子选购件辅助生产。

S.E.A.D.X图像处理

柯尼卡美能达第五代高精细图像处理技术结合了一系列技术创新，可在高速打印下确保出色的色彩再现。



IC-607柯尼卡美能达自有控制器

柯尼卡美能达IC-607打印控制器具有强大的工作流程优势，包括2,400dpi打印、高速RIP处理、增强的色彩再现精度、色彩管理功能以及兼容在操作面板进行作业控制和编辑功能。

拓展您的业务

AccurioPrint C4065/C4065P的新功能可助您拓展业务范围。柯尼卡美能达的系统具有很好的纸张兼容性，其处理能力涵盖厚纸、纹理纸、信封等。另外得益于新的选购件智能介质感应器，进一步提高设备操作便利性。

智能介质感应器

选购件智能介质感应器IM-101可自动检测多种承印介质的类型、重量、厚度和表面情况，并给出相应的纸张设置建议，减少因纸张设置造成错误的可能，同时可避免浪费。



可持续性

柯尼卡美能达积极促进可持续发展，并将环境和社会效益考量融入到企业战略中。您可以信赖柯尼卡美能达产品能够支持您的环保战略，以开创企业的未来。致力于防止全球变暖，柯尼卡美能达在产品制造、流通和销售阶段以及产品使用中积极减少CO2排放，其目标甚至比《京都议定书》的要求更加严格。

我们针对生产型数字印刷系统提出了全新而又意义深远的环保理念。




一般规格

型号	AccurioPrint C4065	AccurioPrint C4065P
类型	落地式	
打印分辨率	相当于3,600×2,400dpi	
色阶	256	
内存	8GB	
缩放	25-400%,或每步幅0.1%	/
预热时间	390秒或更少	
兼容纸张尺寸	139.7×182-330.2×1,300mm	
图像区域	323×1,295mm	
主机纸张容量	1,500张 ¹	
纸张克重	主机纸盒: 62-256g/m ² PF-707m: 62-360g/m ² /PF-602m: 62-300g/m ² /LU-202m/XLm: 62-300g/m ² /MB-508: 62-300g/m ² /MB-509: 62-360g/m ²	
生产速度 (A4横向)	66页/分钟 (彩色) /81页/分钟 (黑白)	
双面打印	可至864mm, 62-360g/m ² (根据纸张尺寸变动会有所变化)	
主机尺寸	800 (宽) ×903 (深) ×1,076 (高) mm	
电力需求	220V, 16A, 50-60Hz	
主机重量	约316kg	

图像打印控制器

类型	柯尼卡美能达打印控制器IC-607 (背包式)
操作系统	Linux
CPU	Pentium G4400, 3.3GHz
内存	16GB
硬盘	1TB x 2
页面描述语言	PostScript3 (CPSI 3021); PDF V1.7; TIFF V6; PPML V2.2; PCL5c兼容; PCL XL(PCL6 V3)兼容
支持的操作系	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-15

类型	Fiery图像打印控制器IC-419 (背包式)
操作系统	Linux
CPU	Intel Pentium G4400
内存	4GB
硬盘	500G
页面描述语言	PostScript3 (CPSI 3020); PDF Ver1.7; APPE V4.4; PCL (5, 6)模拟
支持的操作系	Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019/Mac OS X 10.11-15

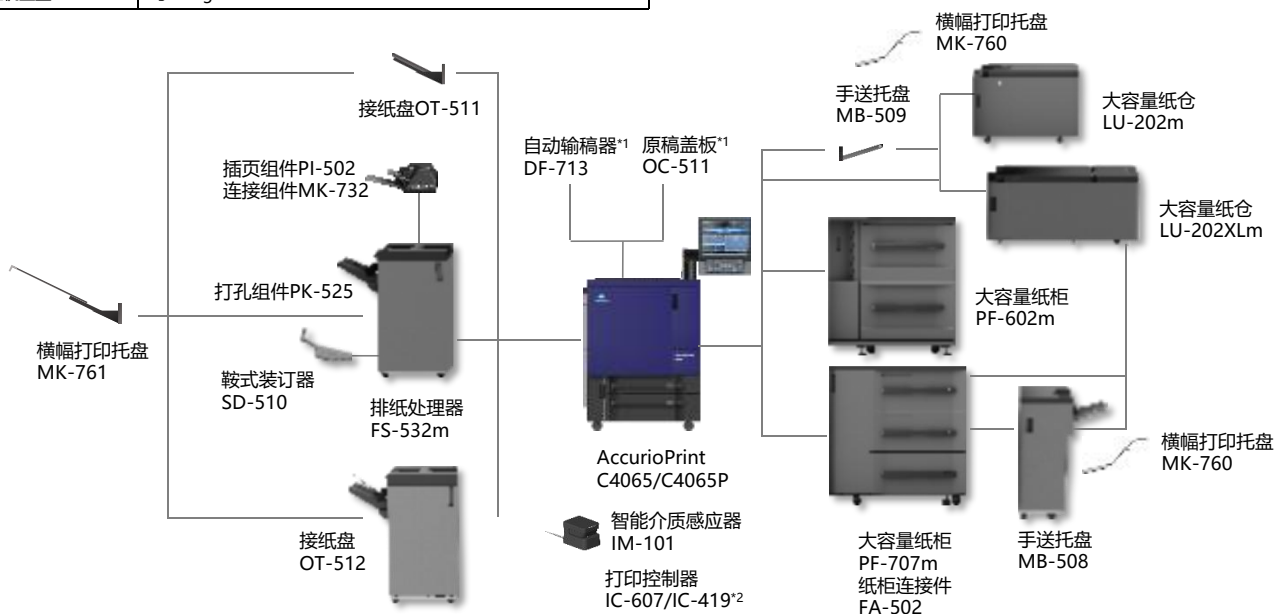

* 以上为系统部分主要选购件示意图，如有需求请咨询柯尼卡美能达销售。

*1 C4065P不可选
*2 选购IC-419时需VI-515

产品外形，配置和/或规格若有变更，恕不另行通知。

柯尼卡美能达、KONICA MINOLTA徽标和符号标记、“Giving Shape to Ideas”、bizhub、bizhub PRO、bizhub PRESS、AccurioJet、AccurioPress、AccurioPrint、AccurioPro、Magicolor、PagePro、PageScope、Simitri、Simitri HD、Simitri HD+、Simitri HD^E、Simitri V、S.E.A.D.、S.E.A.D.II、S.E.A.D.X、Printgroove和柯尼卡美能达综合提案服务及其各自的徽标是柯尼卡美能达株式会社的商标或注册商标。所有其它品牌和产品名称均是其各自公司或机构的注册商标或商标。



柯尼卡美能达办公系统 (中国) 有限公司
地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
邮编: 200126 <http://konicaminolta.com.cn>
免费咨询热线: 800-820-2656



本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统 (中国) 有限公司所有，未经许可，不得转载。2021年5月