

bizhub 306i/266i 基本规格

		bizhub 306i	bizhub 266i
类型	桌面式		
颜色支持	黑白		
复印分辨率	扫描	600 x 600dpi	
	打印	600 x 600dpi	
灰度级	256		
内存容量	4GB		
硬盘	256 GB固态硬盘*		
原稿类型	纸张, 书本, 三维物体 (最大2kg)		
最大原稿尺寸	A3 (11" X 17")		
复印纸张尺寸	A3至A5		
非复印区域	图像的顶部/底部/右侧/左侧, 距边缘约4mm		
预热时间	13秒或以下		
首页复印时间	5秒或以下		
复印速度	30页/分钟		26页/分钟
复印缩放倍率	固定倍率	0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00	
	缩放	25% to 400%	
纸张容量	标准	350页	
	最大	1350页	
纸张输出	250页		
纸张克重	标配纸盒/手送	64-157g/m ²	
	选购纸盒	64-90g/m ²	
连续复印数	1-9999页		
电源要求	AC220-240V 6.9A(50-60Hz)		
最大功耗	1522W或以下		
尺寸 (宽 x 深 x 高)	627*622*579.6mm		627*615*458mm
重量	37.5kg		32kg

*bizhub 266i/306i 升级型号 (AAJ1083/ AAJ0083) 为标配, 旧型号 (AAJ1081/AAJ0081) 仍需选配。

打印规格 (标配)

类型	内置式	
打印速度	bizhub 306i	30页/分钟
	bizhub 266i	26页/分钟
内存	与复合机共享	
PDL	PostScript 3 (3016) Emulation PCL 6 (XL Version 3.0) Emulation PCL 5e/c Emulation XPS Version 1.0 PCL5e/c Emulation, PCL XL ver.3.0 Emulation PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0	
打印分辨率	600 (等效) x600dpi	
支持的操作系统	服务器: Windows Server 2008 SP2/2012 Windows Server 2008 x64 Edition SP2 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 客户端: Windows 7/8.1/10 Windows 7/8.1/10 x64 Edition Windows Server 2008 / Server 2008 x64 Edition / Sever 2008 R2 / Sever 2012 / Sever 2012 R2 / Sever 2016 Macintosh OSX 10.9, 10.10, 10.11 macOS 10.12, 10.13 Red Hat Enterprise Linux, Unix, Citrix	
接口	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB 1.1, USB 2.0 USB Host, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (optional)	

扫描规格 (标配)

类型	全彩色扫描仪
扫描尺寸	最大A3或者Ledger (11" x 17")
接口	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX/1000Base-T
扫描速度 (使用送稿器*)	黑白/彩色: 55 opm (300 dpi)
输出格式	TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, pptx, Page setting
扫描分辨率	推扫描: 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描: 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

* 需选购

传真规格 (需选购)

通信标准	G3
传输速度	2.4kbps~33.6kbps
数据压缩	MH, MR, MMR, JBIG
传输时间	大约3秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)
发送原稿尺寸	最大A3, 选购DF-633; 最大297mm (W) x1000mm (L)
接收纸张尺寸	最大A3, 最大长度1000mm, 按照分页打印



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

bizhub 306i/266i

黑白多功能复合机

智选

全面升级
智享办公



黑白A4页/分钟

bizhub 306i

30

黑白A4页/分钟

bizhub 266i

26

黑白
A3

彩色
扫描


网络功能

自动双面

USB 打印/扫描

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。
※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
*作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达产品采用环保设计



咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2024年06月版



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
免费咨询热线: 800-820-2656




扫码关注公众号
了解更多产品资讯

Giving Shape to Ideas
创意改变世界

简单流畅的操作体验

全新7英寸操作面板

全新的 7 英寸操作面板，给用户带来便利的操作性能，无需训练，即可上手操作，配备全新 UI 界面设计，更少操作步骤，减少操作培训成本，更方便用户使用。

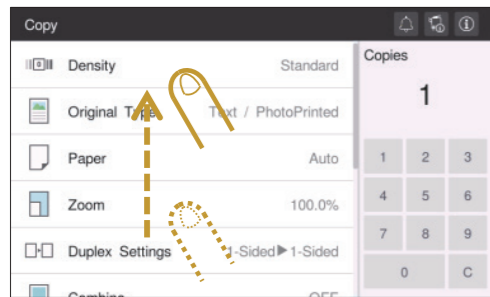

全新GUI设计

全新的 GUI 界面，为贴合用户使用习惯而设计，全新排版，用户可以上下滑动菜单，快速找到所需功能。

标配IWS平台

IWS 应用程序（简单的用户界面）可帮助用户自定义 bizhub，按照使用习惯和操作频率，在操作面板上凸显例如复印，扫描，复印设置等常用功能，从而精确满足用户的个性化需求。



升级标配256GB SSD大容量存储

提高 bizhub 306i 系列的性能和效率，进一步加强搭载柯尼卡美能达解决方案的能力。



升级标配Wi-Fi功能

实现有线 + 无线的多场景应用，可自由放置在任意办公区域，满足客户多样化的办公环境。



支持多种行业标准化移动连接技术

支持 Airprint 和 Mopria 移动连接打印，Airprint（适用于 iOS 系统）可以使用户顺畅简单的将自己的设备与复合机连接，从而实现无线的打印输出。Mopria（适用于安卓系统），在无线网络环境下连接任何 Mopria 联盟成员旗下的复合机或打印设备进行移动打印，免去安装不同移动打印应用的麻烦。

	iOS	Android	Windows 10 Mobile
AirPrint	○	-	-
Mopria Mopria Print Service	-	○	-

高效便捷的文档处理

IC卡身份认证*

采用非接触式 IC 卡身份认证系统后，用户在使用设备时只需要刷一下 IC 卡即可完成认证，方便用户使用。

*需要选购件方可实现该功能



高效的作业能力

bizhub 306i 系列，复印 / 打印速度最高可达 24 页 / 分钟*1，并且 bizhub 306i 选购全新自动输稿器后，扫描速度可达 55 页 / 分钟，轻松满足用户日常作业需求。


*1 bizhub 266i 输出速度分别为 26 页每分钟

*2 bizhub 266i 需要选购



身份证复印

直接通过菜单界面上设置的“身份证复印”按键快速实现身份证，员工证等小尺寸文档的正反面合并输出。

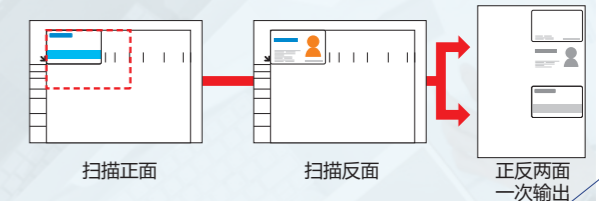

标配USB打印/扫描功能

复合机标配 USB 端口，无需驱动即可打印输出 USB 存储设备中的文档，也可以将文件扫描到 USB 中，无需借助电脑，方便快捷。



多样化打印功能

bizhub 306i 系列可以将多个页面（2 页或 4 页）原稿整合到 1 个页面上输出。配合双面器，可以实现各种页面组合方式，为用户大量且有效地节约纸张，降低办公成本。



高效的双面复印

bizhub 306i 系列最快可实现每分钟 30 页的输出速度，当配合使用自动双面输稿器*和双面器时，能够进行双面打印，帮助用户大幅提高工作效率，节约纸张成本。

*bizhub 306i标配，bizhub 266i需选购

