



KONICA MINOLTA  
柯尼卡美能达

**bizhub 368i / 308i**  
黑白数码复合机

# 翔云见阔 稳驭新境

以可靠为基  
从容应对高压



**bizhub 368i** **bizhub 308i**

**36** 黑白  
页/分钟

**30** 黑白  
页/分钟

Giving Shape to Ideas  
创意改变世界



## bizhub 368i系列

作为新一代猎鹰系列尊享型A3黑白数码复合机，采用与高端旗舰机型同源平台，深度继承其成熟稳定、坚固耐用的核心基因。设备可从容应对高强度办公场景，为企业文印提供持久稳定、高效可靠的输出保障。



bizhub 368i系列一览表

● 标配 ○ 选购

|             | 输出速度<br>(A4, 横向) | 打印 | 复 印 | 彩色扫描 | 无线网络 | 输稿器 | 装 订 |
|-------------|------------------|----|-----|------|------|-----|-----|
| bizhub 368i | 黑白<br>36页/分钟     | ●  | ●   | ●    | ●    | ●   | ○   |
| bizhub 308i | 黑白<br>30页/分钟     | ●  | ●   | ●    | ●    | ●   | ○   |

# 稳如磐石 从容应对

## 基于旗舰机型平台开发

bizhub 368i系列，作为新一代猎鹰系列尊享型A3黑白数码复合机，搭载与旗舰机型同源的高性能平台，深度承袭其稳定可靠的核心基因。凭借扎实的硬件配置与成熟的系统架构，为企业文印输出提供高效、稳定、持久的强劲性能。

### 高效处理引擎

bizhub 368i系列标配6GB大容量内存与128GB存储空间，搭载强劲的旗舰级处理引擎，多任务并行处理更流畅，提升文件加载与输出效率，轻松应对高负荷、大文件办公场景。




### 有效降低卡纸率

通过升级纸张传送系统，提升纸张输送稳定性，有效降低卡纸概率，确保设备长时间稳定运行，为高效连续文印作业提供坚实保障。

### 稳定性增强

整机采用耐用性设计，使用寿命提升，月打印负荷更高，可支持长时间连续稳定作业。同时搭载与中高速机型通用的零部件，进一步确保设备稳定可靠、持久运行。

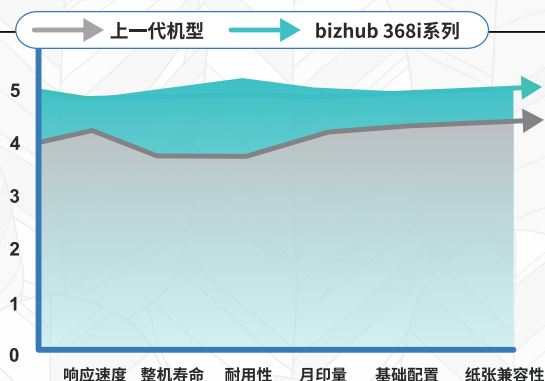

# 高效焕新 可靠升级

## 迅捷的响应体验

bizhub 368i与bizhub 308i的首页输出时间分别低至4.6秒与5.2秒，开机预热仅需16秒，设备启动迅速、文印输出流畅连贯，大幅提升整体办公作业效率。

4.6 SECOND START!

5.2 SECOND START!




## 高效的输出性能

bizhub 368i系列标配自动双面输稿器，扫描速度高达 70 页 / 分钟，高效满足文件快速电子化与归档需求。标准供纸容量达1,150张，用户可根据实际使用需求选购扩展纸盒，最大供纸容量可提升至3,650张，长时间连续输出无需频繁补纸。




## 高画质输出

1,200×1,200分辨率打印，对于细小的文字和线条具有非常出色的再现能力。确保输出文件画面中的细节部分清晰表现。

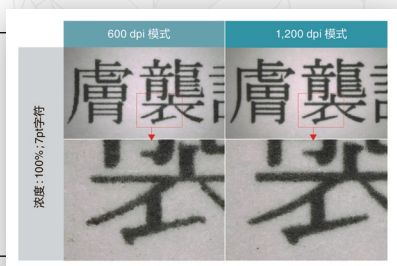

## 精细的画质保证

搭载电子化纠偏技术，可自动校正通过输稿器扫描稿件的微小偏移角度，有效提升输出文档的规整度与整体品质。

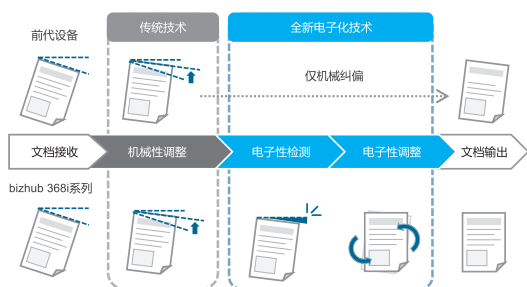

# 简洁灵活 智能便捷

## 用户交互设计



bizhub 368i系列配备可90°调节操作面板，适配不同身高与使用习惯，操作舒适自然。人性化GUI界面采用类移动端交互逻辑，直观易懂；支持自定义布局与快捷键设置，让操作更高效、更便捷。

## 丰富的印后装订功能

bizhub368i系列可配备多种排纸处理器，用户可通过选购实现自动边钉、角钉、自助装订以及打孔功能。文件装订制作变得简单和高效。

| 功能参数   |              | FS-542<br>内嵌式装订器     | FS-P04<br>离线装订器      |
|--------|--------------|----------------------|----------------------|
| 分页移位功能 | 自动对文档进行分页    | 支持                   | 不支持                  |
| 装订功能   | 角钉  平行角钉  边钉 | 最多50张<br>(50~90g/m²) | 最多20张<br>(50~90g/m²) |
| 打孔功能   | 2孔  上2孔      | 纸张最大厚度157g/m²        | 不支持                  |


## 便捷 U 盘操作



支持USB存储设备直连打印与扫描，无需驱动、自动识别，操作简单高效，脱离电脑即可完成文件输出与归档，便捷省心。

## 支持SRA3纸张输出

bizhub 368i系列支持SRA3尺寸(320mm×450mm)纸张输出，可实现A3尺寸稿件的满幅打印，完整呈现丰富色彩内容。

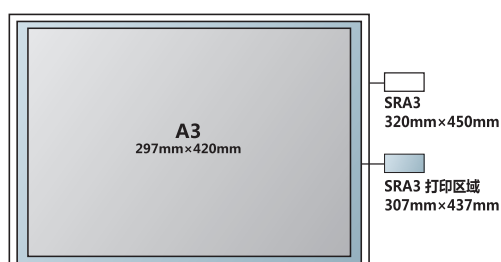

## 无线网络移动办公功能


支持有线网络与无线网络双重接入，可灵活适配各类办公网络环境。搭配专属智能移动APP，无需复杂设置，即可快速实现手机、平板等移动设备的直连打印与扫描，随时随地轻松处理文印任务，大幅提升办公灵活性与整体效率。



# 洞悉本土 更懂中国

## 支持OFD格式扫描

支持扫描直接另存为OFD格式，符合国家标准，满足政务公文、税务发票、企业归档、安全监管等合规存档需求。

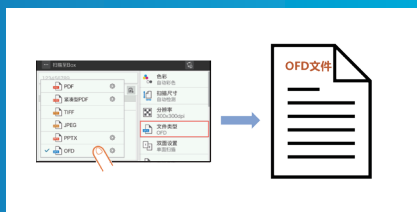

## 票据快捷印

无需开合输稿器，可直接通过稿台连续复印发票及各类A4以内原稿，大幅节省操作时间，高效提升办公效率



## 证件复印安全水印

新增证件复印安全水印功能，可将身份证、银行卡等证件的正反面复印在同一页纸张上，同时可标注使用用途与时间，在提升操作便捷性的同时，强化证件使用安全，兼顾高效与可靠。



## 支持国产操作系统

bizhub 368i系列全面适配麒麟系统、统信 UOS、中科方德、鸿蒙生态等主流国产操作系统，满足政企单位在信息安全、自主可控、稳定运维等方面的核心需求。




# 环保节能 安全守护

## 低温定影碳粉

bizhub 368i系列搭载自主研发的Simitri V碳粉，搭配低温定影技术，有效降低设备运行能耗。设备休眠功耗低至0.5W，进一步实现节能降耗。同时，Simitri V碳粉在生产过程中可减少约25%的水资源消耗，在保障高效办公的同时，践行绿色低碳理念。


Simitri V

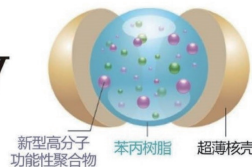

## 循环利用可再生材料

柯尼卡美能达以技术创新实现可再生材料循环利用，bizhub 368i系列整机可再生材料占比高达52%，用实际行动践行绿色环保理念，助力可持续发展。

再生材料使用率

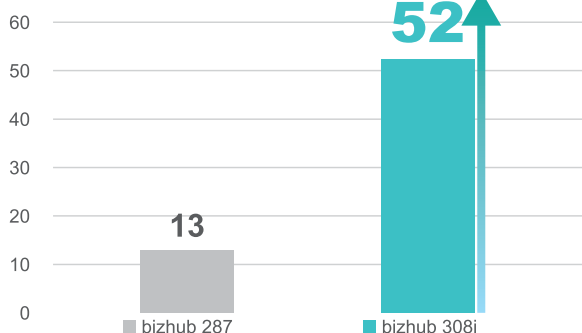

## 安全认证管理

bizhub 368i系列支持本地认证与用户域认证，兼容多种认证设备，实现严格打印权限管控，从源头杜绝未授权打印。设备可实时监测账户异常，遭遇密码暴力破解时自动锁定账号，抵御非法入侵，全方位守护设备与数据安全。



## 安全传输协议

bizhub 368i系列支持GDPR通用数据保护规范，并搭载TLS 1.3、HTTP/2、WPA3等多重安全协议，全方位保障设备与数据传输安全，构建可靠的办公安全防护体系。



## 数据安全清除

为消除设备更换时的数据安全隐患，柯尼卡美能达配备硬盘数据彻底清除工具，可完整、安全地删除硬盘内所有信息，确保数据无法被恢复，全方位守护企业数据安全。



bizhub 368i/308i 基本规格

|                  |         | bizhub 368i                                                                                                            | bizhub 308i |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 类型               |         | 控制台式                                                                                                                   |             |
| 颜色支持             |         | 黑白                                                                                                                     |             |
| 复印分辨率            | 扫描      | 600 x 600dpi                                                                                                           |             |
|                  | 打印      | 1,800 (等效) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi                                                                                |             |
| 灰度级              |         | 256                                                                                                                    |             |
| 内存容量             |         | 6GB                                                                                                                    |             |
| 存储容量             |         | 128GB                                                                                                                  |             |
| 原稿类型             |         | 纸张, 书本, 三维物体                                                                                                           |             |
| 最大原稿尺寸           |         | A3 (11" X 17")                                                                                                         |             |
| 非复印区域            |         | 顶部: 约4.2mm, 底部: 约3mm, 两侧: 约3mm                                                                                         |             |
| 预热时间             |         | 16 秒或以下                                                                                                                |             |
| 首页复印时间           |         | 4.6秒或以下                                                                                                                | 5.2秒或以下     |
| 复印速度             |         | 36页/分钟                                                                                                                 | 30页/分钟      |
| 连续复印数            |         | 1-9,999页                                                                                                               |             |
| 输出尺寸             |         | SRA3, A5~A3, A6S, B6S,自定义纸张: 90~320mm×148~457 mm, 横幅纸张 (最大) : 297×1200 mm                                              |             |
| 复印缩放倍率           | 固定倍率    | A3~A4 & B4~B5(70.7%); B4~A4(81.6%); A3~B4 & A4~A5(86.6%); B4~B3 & B5~A4(115.4%); A4~B4(122.4%); A4~A3 & B5~B4(141.4%); |             |
|                  | 手动范围    | 25 % ~ 400 %                                                                                                           |             |
| 纸张容量             | 标准容量    | 1,150 张 (60 - 90 g/m <sup>2</sup> )                                                                                    |             |
|                  | 最大容量    | 3,650 张 (60 - 90 g/m <sup>2</sup> )                                                                                    |             |
| 纸张克重             | 纸盒      | 52~256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                |             |
|                  | 多功能手送托盘 | 60~300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                |             |
| 自动输稿器            | 原稿尺寸    | 最大A3                                                                                                                   |             |
|                  | 纸张克重    | 52~210 g/m <sup>2</sup>                                                                                                |             |
|                  | 最大容量    | 130 张 (80 g/m <sup>2</sup> )                                                                                           |             |
| 电源要求             |         | AC 220 ~ 240 V , 50 / 60 Hz                                                                                            |             |
| 最大功耗             |         | 1.58KW或以下                                                                                                              |             |
| 尺寸 (宽 x 深 x 高)   |         | 615 mm×688 mm ×899 mm ( 含自动输稿器)                                                                                        |             |
| 空间要求 (宽 x 深 x 高) |         | 937mm×1,322mm ×1,241 mm ( 含 手送托盘展开, 自动输稿器打开)                                                                           |             |
| 重量               |         | 约 75kg                                                                                                                 |             |

打印规格

|         |                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型      | 内置式                                                                                                                                            |
| 打印速度    | 与复印同速(使用相同原稿)                                                                                                                                  |
| 内存      | 与复合机共享                                                                                                                                         |
| 打印机语言   | PCL5e/c, PCL6, 仿真PostScript 3                                                                                                                  |
| 打印分辨率   | 1,800 (等效) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi                                                                                                        |
| 协议      | TCP/IP, (LPD, Raw, SMB, IPP) , 兼容SMB 3.1                                                                                                       |
| 支持的操作系统 | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016/2019/2022/2025<br>macOS 11/12/13/14/15<br>HarmonyOS 兼容鸿蒙电脑, 统信桌面操作系统V20, 银河麒麟桌面操作系统V10, 方德桌面操作系统V5.0 |
| 接口      | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T,<br>USB1.1, USB2.0,USB Host,<br>IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac       |

扫描规格

|                 |                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型              | 全彩扫描                                                                                                                           |
| 扫描尺寸            | 与基本规格相同                                                                                                                        |
| 扫描速度            | 单面 (黑白/彩色) : 70 页/分 (300 dpi)<br>双面 (黑白/彩色) : 24 页/分 (300 dpi)                                                                 |
| 协议              | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6), 兼容SMB 3.1                                                                         |
| 输出格式            | TIFF、PDF、紧凑 PDF、JPEG、XPS、紧凑 XPS、OFD<br>OOXML (pptx、xlsx、docx)*、可查找 PDF*、PDF/A*、线性化 PDF*                                        |
| 扫描分辨率           | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi<br>拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi                                                      |
| 主要功能            | 扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB存储器, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service (WSD-Scan), 扫描到Device |
| TWAIN 驱动支持的操作系统 | Windows 10/11                                                                                                                  |

\* 需选购实现

系统选购件:

1 增强功能模块

OCR扫描组件  
LK-110

无服务器漫游打印  
LK-114

病毒扫描防火墙  
LK-116

3 其他选购件

侧边工作台  
WT-520

除湿加热器  
HT-509

长纸导板  
MK-730

键盘  
KP-P03

清洁单元  
CU-102

4 纸盒选购件

单纸盒  
PC-116

双纸盒  
PC-216

大容量纸盒  
PC-416

工作底柜  
DK-516

2 连接用选购件

本地接口组件  
EK-608

本地接口组件  
EK-609

5 印后选购件

分页器  
JS-506

OR

排纸整理器  
FS-542

OR

排纸整理器  
FP-P04\*

打孔单元  
PK-527

\*需安装侧边工作台WT-520

■ 选购件

■ 此选项只能使用其上面的相应选项安装

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。  
※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。  
※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。  
※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。  
※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。



中国国家强制性  
产品认证



中国节能产品  
认证



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司  
地址：上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼  
电话：021-60321200 传真：021-53023051  
邮编：200126 http://konicaminolta.com.cn  
免费咨询热线：800-820-2656



扫码关注公众号  
了解更多产品资讯

咨询或购买请洽: