

bizhub 4701i 基本规格

		bizhub 4701i
类型	黑白激光单功能打印机	
打印速度 (A4)	47页/分钟*1	
打印分辨率	600dpi/600dpi; 1,200dpi/1,200dpi (速度减半)	
灰度级	256	
首页输出时间	7.4 秒	
预热时间	17 秒	
内存大小	4GB+8GB(microSD)	
接口	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB3.0/2.0/1.1, IEEE 802.11 a/b/g/n *2	
打印机语言	PCL5e/c仿真; PCL 6 (XL Wersion 3.0) 仿真 PostScript 3 (3016) 仿真 XPS版本1.0 PPML/GA2.2; PPML WDX Open XPS PDF1.7 OOXML (pptX)	
支持系统	PCL	Windows 10 (x86/x64) / 11 Windows Server 2012/2012 R2/ 2016/2019/ 2022 (x64)
	PS	Windows 10(x86/x64)/ 11 Windows Server 2012/2012 R2/ 2016/2019/ 2022 (x64) Mac oS (10.14,10.15.11,12.13) PPD Linux PPD
	XPS	Windows 10 (x86/x64) / 11 Windows Server 2012/2012 R2/ 2016/2019/ 2022 (x64)
纸张尺寸	标配纸盒	宽度: 100 – 216 mm 长度: 148 – 297 mm
	多功能送纸托盘	宽度: 90 – 216 mm 长度: 148 –356 mm
纸张克重*3*4	标配纸盒	60-210g/m ²
	多功能送纸托盘	60-210g/m ²
	选配纸盒	60-90g/m ²
纸张容量	标配纸盒	500张
	多功能送纸托盘	100张
	纸盒PF-P27(选购)	500张
	最大纸容量	500+500x3+100=2100张
自动双面	标准 (A4; legal)	
尺寸 (宽x深x高)	420 x 528 x 473 mm	
重量	29 kg	
电源要求	AC 220V-240V; 7.5 A; (50Hz/60Hz)	
最大功耗	1.45 Kw	

*1 在打印时, 每个边缘外留下4.2毫米

*2 IEEE 802.11 a/b/g/n 需选购无线模块 UK-221。

*3 单面特殊纸, 铜版纸, 明信片, 信封和标签无法进行双面打印进纸。

*4 不支持OHP胶片纸。

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。

※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。

※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。

※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。

※ 所有的其他商标名称都是它们各自所有者的注册商标或者商标。

*作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达产品采用环保设计



咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2024年8月版



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
免费咨询热线: 800-820-2656



扫码关注公众号
了解更多产品资讯



bizhub 4701i

黑白激光打印机

bizhub i-SERIES

高速文印 匠心之作



bizhub 4701i

47

黑白A4
页/分钟

Giving Shape to Ideas
创意改变世界

便捷操控



简洁友好的UI设计

bizhub 4701i 配备 7 英寸操作面板，仅保留必要的功能按钮，布局简洁实用。无论是设备的主菜单界面还是功能设置界面，都使用了类智能设备的操作方式，更加契合用户的使用习惯。




可调节角度的操作面板

操作面板角度调节范围扩大到 90°。这种人性化的设计可以方便各种对使用高度要求不同的用户进行设备操作和设定。

无线网络功能

可选配无线网络功能，能够让 bizhub 4701i 完美适配各种智能办公环境。作为桌面办公设备使用时，即使在没有网线的区域，也可以通过无线网络连接局域网。避免线路繁杂，保证办公桌面干净整洁。

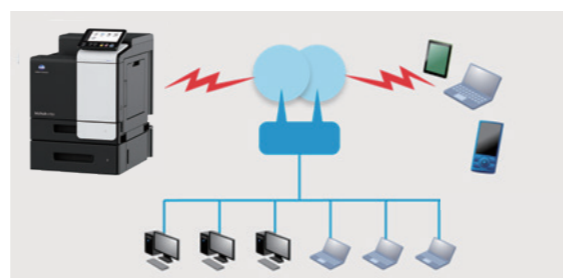

支持多种行业标准化移动连接技术



Airprint

适用于 iOS 系统的设备。用户可以顺畅、简单地将自己的设备与复印机连接，从而实施无线打印输出。



Mopria Print

由 Mopria 联盟研发的无线打印技术，适用于安卓系统的设备。在无线网络环境下连接任何 Mopria 联盟成员旗下的复合机或打印设备进行移动打印，免去安装不同移动打印应用的麻烦。



Konica Minolta Mobile Print

柯尼卡美能达自主研发的移动打印应用，允许用户对移动打印进行更加丰富的功能设置，包括：双面打印、安全打印、装订和打孔。

高效稳定

高速输出

bizhub 4701i 作为高速的单功能激光打印机产品。打印输出速度高达 47 页 / 分钟。

47
页/分钟



大容量纸张存储

标准供纸容量为 600 张 *1。配置升级最大可实现 2100 张的大容量供纸 *2。轻松满足办公室的连续打印输出需求。

* 1 个标准 500 张纸盒 + 手送纸盒 100 张
* 2 选购 3 个 PF-P27 纸盒 (500 张) 实现

丰富的打印功能

- U 盘打印 *：支持多种图片或者文档格式的输出
* 可用的文件类型：PDF、紧凑型 PDF、JPEG、TIFF、XPS、紧凑型 XPS、OOXML、PPML 等
- 删除空白页：避免在打印中输出不必要的空白纸张
- 多合一打印：将文件设置为二合一或者四合一输出，可以有效节省纸张，在保证文字清晰度的情况下提高阅读流畅性
- 1200dpi×1200dpi 打印：可保证输出内容质量上乘，无论是细线，圆角，还是细小字母都能清晰可见，完美呈现。




节能环保

低温定影碳粉

bizhub 4701i 休眠状态下最低功耗只有 0.4W，因采用了自主研发的新型 SimitriV 碳粉，可实现低温定影进一步减少耗电量。SimitriV 碳粉在生产制造阶段所使用的水资源比以前减少约 25%。

Simitri V

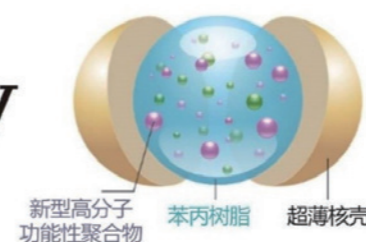

循环利用可再生材料

柯尼卡美能达通过技术创新，将可再生材料制成产品的外壳进行循环利用，bizhub 4701i 整机使用的可再生材料的重量比高达 12.9%。

