



KONICA MINOLTA
柯尼卡美能达

bizhub C258i
彩色数码复合机

**翔云见阔
稳驭新境**

**以用户为本
打造舒适体验**



bizhub C258i
25 黑白/彩色
页/分钟

Giving Shape to Ideas
创意改变世界



柯尼卡美能达bizhub C258i 以旗舰品质为基石, 聚焦中国用户真实需求, 将优质色彩、高效性能、经济成本与智能体验深度融合。重新定义轻松办公, 为现代商务场景提供稳定可靠的文印选择。



bizhub C258i功能一览表

● 标配 ○ 选购

	输出速度 (A4, 横向)	打印	复印	彩色扫描	无线网络	输稿器	装订
bizhub C258i	黑白/彩色 25页/分钟	●	●	●	●	●	○

稳如磐石 无畏高压

基于旗舰机型平台开发

bizhub C258i作为新一代猎鹰系列标准型A3彩色数码复合机，采用与旗舰机型同源的高性能平台，深度承袭其稳定可靠的核心基因，以出色的硬件功底与成熟架构，为企业文印输出带来高效、稳定、持久的强劲性能。

高效处理引擎

bizhub C258i 标配6GB大容量内存，搭载强劲旗舰级处理引擎，多任务并行处理流畅高效，大幅提升文件加载与输出速度，轻松应对高负荷、大文件密集型办公场景。




有效降低卡纸率

通过升级纸张传送系统，提升纸张输送稳定性，有效降低卡纸概率，确保设备长时间稳定运行，为高效连续文印作业提供坚实保障。

稳定性增强

整机采用耐用性设计，使用寿命提升，月打印负荷更高，可支持长时间连续稳定作业。同时搭载与中高速机型通用的零部件，进一步确保设备稳定可靠、持久运行。

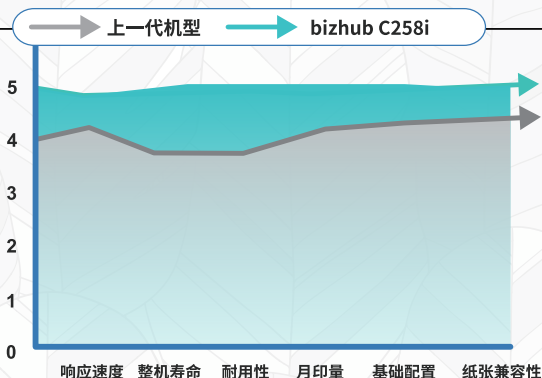

高效焕新 画质跃升

迅捷的响应体验

设备预热时间仅 16 秒，首页输出时间为 5.2 / 6.8 秒(黑白/彩色)，启动迅速、输出流畅，有效提升整体作业效率。

5.2 SECOND
START!

6.8 SECOND
START!



高效的输出性能

bizhub C258i 标配自动双面输稿器，70页/分钟高速扫描，轻松实现文件快速电子化与归档。标配650张供纸容量，支持选配扩展纸盒，最大可拓展至3150张，满足长时间连续文印需求。



高画质输出

1,200×1,200分辨率打印，对于细小的文字和线条具有非常出色的再现能力。确保输出文件画面中的细节部分清晰表现。



精细的画质保证

搭载电子化纠偏技术，可自动校正通过输稿器扫描稿件的微小偏移角度，有效提升输出文档的规整度与整体品质。



色彩还原技术

柯尼卡美能达搭载智能色彩匹配与记忆色彩技术，通过优化驱动色彩调校，精准还原大众熟知的经典色彩。让色彩更鲜亮浓郁、层次更通透，输出效果更贴合用户记忆中的理想画面，提升打印画质与使用满意度。



常规机型



bizhub C258i


简洁灵活 智享便捷

用户交互设计



bizhub C258i 配备可 90° 调节操作面板，适配不同身高与使用习惯，操作舒适自然。人性化 GUI 界面采用类移动端交互逻辑，直观易懂；支持自定义布局与快捷键设置，让操作更高效、更便捷。

丰富的印后装订功能

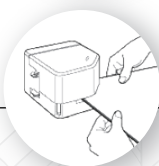

bizhub C258i 可选配离线装订器 FS-P04，支持角订与边订两种模式，轻松完成打印复印后的文件装订，让日常文印整理更高效便捷。

便捷 U 盘操作



支持 USB 存储设备直连打印与扫描，无需驱动、自动识别，操作简单高效，脱离电脑即可完成文件输出与归档，便捷省心。


横幅打印功能



bizhub C258i 支持长纸打印，最长可支持 1200 mm 纸张输出，满足海报等长幅介质打印需求。

支持SRA3纸张输出

bizhub C258i 支持 SRA3 尺寸(320mm×450mm) 纸张输出，可实现 A3 尺寸稿件的满幅打印，完整呈现丰富色彩内容。

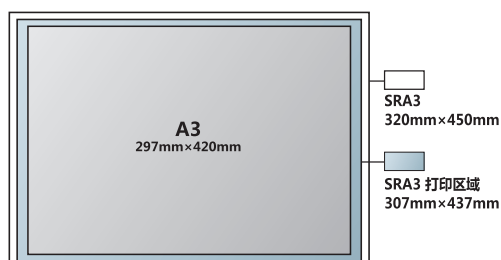

无线网络移动办公功能


支持有线 / 无线网络双重连接，搭配专属手机 APP，轻松实现移动打印，办公更高效便捷。



洞悉本土 更懂中国


支持OFD格式扫描

支持扫描直接另存为OFD格式，符合国家标准，满足政务公文、税务发票、企业归档、安全监管等合规存档需求。

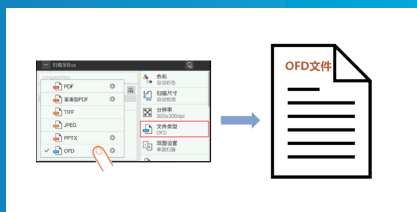

红头专色输出

支持红头文件专色输出功能，并在菜单中设置专属快捷键，贴合本土政务办公需求，可精准、稳定地满足政府机构等用户对红头文件复印、打印的高品质要求。

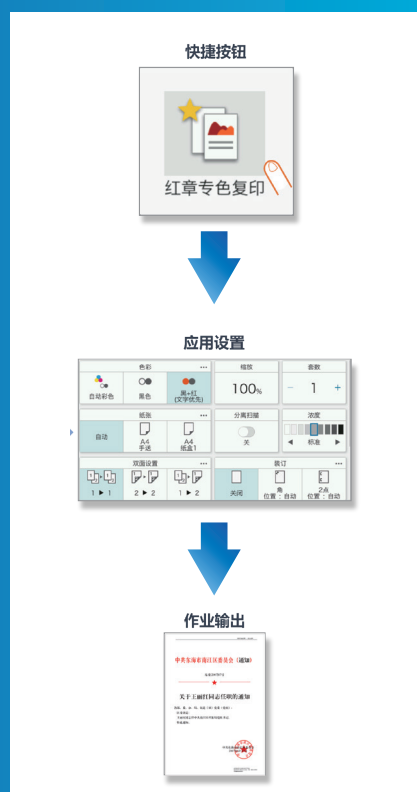

证件复印安全水印

新增证件复印安全水印功能，可将身份证、银行卡等证件的正反面复印在同一页纸张上，同时可标注使用用途与时间，在提升操作便捷性的同时，强化证件使用安全，兼顾高效与可靠



支持国产操作系统

bizhub C258i全面适配麒麟系统、统信 UOS、中科方德、鸿蒙生态等主流国产操作系统，满足政企单位在信息安全、自主可控、稳定运维等方面的核心需求。




环保节能 安全守护

低温定影碳粉

bizhub C258i搭载自主研发的 Simitri V 碳粉，搭配低温定影技术，有效降低设备运行能耗。设备休眠功耗低至 0.5W，进一步实现节能降耗。同时，Simitri V 碳粉在生产过程中可减少约 25% 的水资源消耗，在保障高效办公的同时，践行绿色低碳理念。

Simitri V

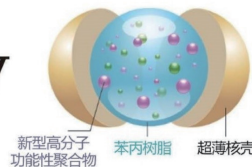


循环利用可再生材料

柯尼卡美能达以技术创新实现可再生材料循环利用，bizhub C258i整机可再生材料占比高达 47.5%，用实际行动践行绿色环保理念，助力可持续发展。

再生材料占比

■ bizhub C258i

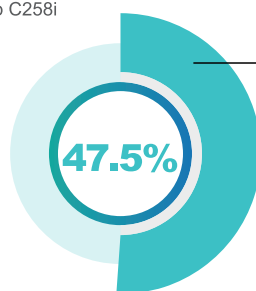

整机可再生材料
占比高达 47.5%


安全认证管理

bizhub C258i支持本地认证与用户域认证，兼容多种认证设备，实现严格打印权限管控，从源头杜绝未授权打印。设备可实时监测账户异常，遭遇密码暴力破解时自动锁定账号，抵御非法入侵，全方位守护设备与数据安全。



安全传输协议

bizhub C258i支持GDPR通用数据保护规范，并搭载TLS 1.3、HTTP/2、WPA3等多重安全协议，全方位保障设备与数据传输安全，构建可靠的办公安全防护体系。

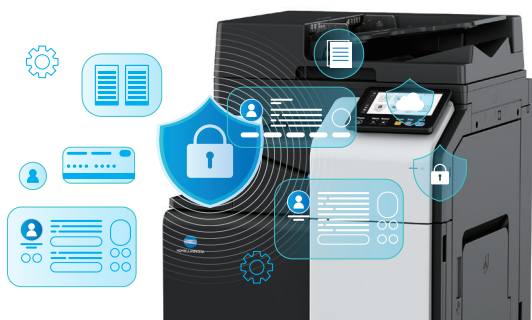

数据安全清除

为消除设备更换时的数据安全隐患，柯尼卡美能达配备硬盘数据彻底清除工具，可完整、安全地删除硬盘内所有信息，确保数据无法被恢复，全方位守护企业数据安全。



bizhub C258i基本规格

bizhub C258i		
类型	控制台式	
颜色支持	彩色	
复印分辨率	扫描	600 x 600dpi
	打印	1,800 (等效) x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
灰度级	256	
内存容量	6GB	
存储容量	16GB	
原稿类型	纸张, 书本, 三维物体	
最大原稿尺寸	A3 (11" X 17")	
非复印区域	顶部: 约4.2mm, 底部: 约3mm, 两侧: 约3mm	
预热时间	16 秒或以下	
首页复印时间	黑白: 5.2秒或以下, 彩色: 6.8 秒或以下	
复印速度	25页/分钟	
连续复印数	1-9,999页	
输出尺寸	SRA3, A5~A3, A6S, B6S,自定义纸张: 90~320mm×148~457 mm, 横幅纸张 (最大) : 297×1200 mm	
复印缩放倍率	固定倍率	A3~A4 & B4~B5(70.7%); B4~A4(81.6%); A3~B4 & A4~A5(86.6%); B4~B3 & B5~A4(115.4%); A4~B4(122.4%); A4~A3 & B5~B4(141.4%);
	手动范围	25 % ~ 400 %
纸张容量	标准容量	650 张 (60 ~ 90 g/m²)
	最大容量	3,150 张 (60 ~ 90 g/m²)
纸张克重	纸盒	52~256 g/m²
	多功能手送托盘	60~300 g/m²
自动输稿器	原稿尺寸	最大A3
	纸张克重	52~210 g/m²
	最大容量	130 张 (80 g/m²)
电源要求	AC 220 ~ 240 V , 50 / 60 Hz	
最大功耗	1.58KW或以下	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	615 mm×688 mm ×899 mm (含自动输稿器)	
空间要求 (宽 x 深 x 高)	937mm×1,322 mm ×1,241 mm (含 手送托盘展开, 自动输稿器打开)	
重量	约 80kg	

系统选购件:

1 增强功能模块

无服务器漫游打印
LK-114

病毒扫描防火墙
LK-116

3 其他选购件

侧边工作台
WT-520

除湿加热器
HT-509

长纸导板
MK-730

键盘
KP-P03

清洁单元
CU-102

4 纸盒选购件

单纸盒
PC-116

双纸盒
PC-216

大容量纸盒
PC-416

工作底柜
DK-516

2 连接用选购件

本地接口组件
EK-608

本地接口组件
EK-609

5 印后选购件

排纸整理器
FS-P04

*需安装侧边工作台WT-520

选购件

此选项只能使用其上面的相应选项安装

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。
※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
免费咨询热线: 800-820-2656



扫码关注公众号
了解更多产品资讯

咨询或购买请洽: