

bizhub C3351i 基本规格

		bizhub C3351i	
产品类型		A4幅面彩色多功能复合机	
复印分辨率	扫描	600 x 600 dpi	
	打印	1,800 (等效) x 600dpi; 1,200 dpi x 1,200 dpi	
灰度级		256	
内存容量		5GB	
存储类型		256GB固态硬盘	
最大原稿尺寸		B5-A4, 60-210gsm	
输出纸张尺寸		A6-A4; 自定义尺寸	
非图像区域		图像顶部, 距边缘4.2mm图像底部, 距边缘3mm图像左右, 距边缘3mm	
预热时间	黑白	13 秒	
	彩色	15 秒	
首页输出时间	黑白	5.6 秒	
	彩色	6.3 秒	
输出速度	黑白/彩色	33页/分钟	
	等倍	1:1+/-0.5%	
复印缩放倍率	比例放大	1:1.154/1.224/1.414/1.632/2.000	
	比例缩小	1:0.866/0.816/0.707/0.500	
	预设	3个定制设置	
	缩放	25-400% (以0.1%为增量)	
	纵横单独设置	标配	
纸张容量 (80gsm)	标准	600 张 (500x1+100)	
	最大	2,100张 (500x4+100)	
纸张克重 (gsm)	纸盒 (标准)	60-210 gsm	
	纸盒 (选购)	60-90 gsm	
	多功能手送托盘	60-210 gsm	
连续复印		1-9,999页	
自动双面器		B5-A4, 60-210gsm	
电源要求		AC220-240V(50/60Hz)	
最大功耗		最大: 1.45kW	
尺寸 (宽 x 深 x 高)		420x528x572mm	
重量		约39Kg	


bizhub C3351i 互联网传真规格 (标配)

协议	发送数据	SMTP
	接收数据	POP3, TCP/IP Simple mode, Full mode
分辨率	黑白	200x100dpi,200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi
	彩色	200x200dpi,400x400dpi,600x600dpi
数据形式		黑白TIFF-F,彩色TIFF

bizhub C3351i 传真规格 (选购)

通信标准	Super G3
分辨率	最大: 600x600dpi
压缩	MH,MR,MMR,JBIG
调制解调器速率	33.6Kbps
拨号数	2,100 (单点+群组)

系统选购件:

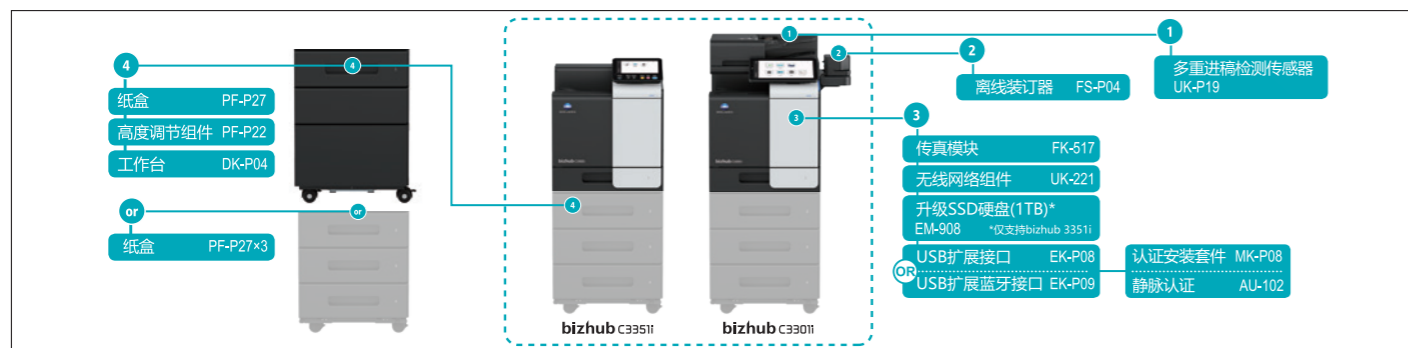

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
 ※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商標。
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商標。
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商標。
 ※ 所有的其他商標名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商標。
 ※ 作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
 地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
 电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
 邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
 免费咨询热线: 800-820-2656



扫码关注公众号
 了解更多产品资讯

bizhub C3301i 基本规格

		bizhub C3301i	
类型		彩色激光单功能打印机	
打印分辨率		1,800 (等效) x 600dpi; 1,200x1,200 dpi	
灰度级		256	
内存容量		3GB	
存储类型		8GB MicroSD	
输出纸张尺寸		A6-A4; 自定义尺寸	
非图像区域		图像顶部, 距边缘4.2mm图像底部, 距边缘3mm图像左右, 距边缘3mm	
预热时间	黑白	13 秒	
	彩色	15 秒	
首页输出时间	黑白	5.6秒	
	彩色	6.3秒	
输出速度	黑白/彩色	33页/分钟	
	标准	600 张 (500x1+100)	
纸张容量 (80gsm)	最大	2,100张 (500x4 +100)	
	标准纸盒	60-210gsm	
纸张克重 (gsm)	选配纸盒	60-90gsm	
	手送托盘	60-210gsm	
电源要求		AC220-240V 7.5A (50/60Hz)	
最大功耗		最大: 1.45kW	
尺寸 (宽 x 深 x 高)		420x528x473mm	
重量		约33.2Kg	

bizhub C3350i / C3301i打印规格

打印速度 (页/分钟)	33页/分钟
打印分辨率	600 dpi(等效)x600 dpi; 1,200 dpi x 1,200 dpi*1
打印语言	PCL5e/c, PCL6, PS3仿真
支持的操作系统	Windows 10(x86/x64)/ 11
	Windows Server 2012/2012 R2/ 2016/2019/ 2022 (x64)
	Mac OS (10.14,10.15.11,12.13) PPD
	Linux PPD
接口	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB 3.0/2.0/1.1; IEEE 802.11b/g/n*2

*1 当选择1200dpi分辨率时, 打印速度可能会下降 *2 需要选购实现

bizhub C3351i 扫描规格 (标配)

扫描类型	全彩色扫描仪	
扫描分辨率	推扫描	200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
	拉扫描	100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi
扫描速度	单面	45页/分钟(300dpi)
	双面	90页/分钟(300dpi)
扫描接口	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T IEEE 802.11b/g/n*1	
协议	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPV4/IPV6)	
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, 压缩PDF, OOXML (pptx, docx*, xlsx*) XPS, 压缩XPS, 可检索PDF*1, PDF/A*, 线性PDF*1	

*1 需要选购实现



bizhub C3351i / C3301i
 彩色多功能一体机/打印机



bizhub
i-SERIES
 便捷操控 高效全能

bizhub C3351i
33 黑白/彩色
 页/分钟

bizhub C3301i
33 黑白/彩色
 页/分钟

bizhub C3301i 为单功能打印机, 不包括复印/扫描/传真等功能

Giving Shape to Ideas
 创意改变世界

柯尼卡美能达产品采用环保设计



咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2024年09月版

定制界面 操控便捷



个性便捷的用户界面GUI设计

1 bizhub C3351i/C3301i 系列的 GUI 设计，无论是设备的主菜单界面还是功能设置界面，都使用了类似智能设备的操作方式，更加契合用户的使用习惯。

· 轻松定制个性界面，在自定义屏幕上可以添加删除功能键，还可以进行分组管理。




可调节角度的操作面板

全新的操作面板角度调节范围扩大到 90°，比以往机型增加 36% 可调节空间。这种人性化的设计可以方便各种用户进行设备操作和设定，即使坐在椅子上，也能灵活使用。



极简设计的操作面板

1 bizhub C3351i 超大的 10.1 英寸操作面板，仅保留侧边电源键为唯一物理按键。提供更大的屏幕触摸空间，让用户对复合机的操作更加精准。

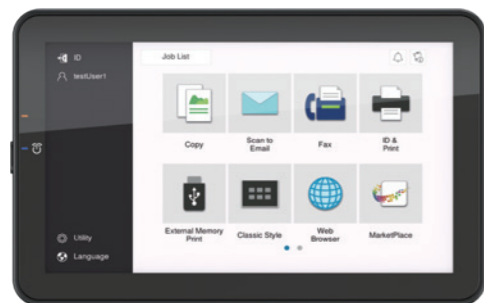

10.1 英寸

2 bizhub C3301i 配备 7.0 英寸操作面板，去除大部分数字按键，仅保留必要的功能按钮，简洁实用的显示界面为用户带来更加方便的操控体验。



7 英寸

2 在快捷菜单中预装了非常实用的复印扫描打印功能键*，例如安全打印，身份证复印，小册子复印，书本阴影消除复印等。进一步为用户日常文印提供便捷。

* bizhub C3301i为单功能打印机，复印扫描功能的功能键将不适用



配置升级 高效全能

高效率同步扫描

bizhub C3351i 出厂标配双面同步输稿器，可实现最大 80 页纸张的承载量。扫描速度方面，可以在 200dpi 下，实现最高达 45/90 页每分钟（单面 / 双面）的作业能力。即使用户具有大批量的日常扫描工作，也可以轻松满足需求。



实用的印后自助装订

bizhub C3351i/C3301i 系列产品均可选购离线装订器 FS-P04，这款装订器可实现角订和边订的装订功能。为用户日常打印复印后的装订提供便捷。


强大的供纸能力

bizhub C3351i/C3301i 系列产品的标准供纸容量为 600 张*1。用户可以根据日常印量来增加选购纸盒，最大可实现 2100 张的超大容量供纸*2，由此用户可以省去频繁添加纸张带来的麻烦。

* 1, 1个标准500张纸盒+手送纸盒100张
* 2, 选购3个PF-P27 (500张) 纸盒实现

智能化检测*

借助搭载超声波感应器的预装内部组件，该输稿器可以检测到高速作业下重叠进稿的情况，避免原稿漏扫。为用户保证作业效率的同时，也提高作业的准确度。

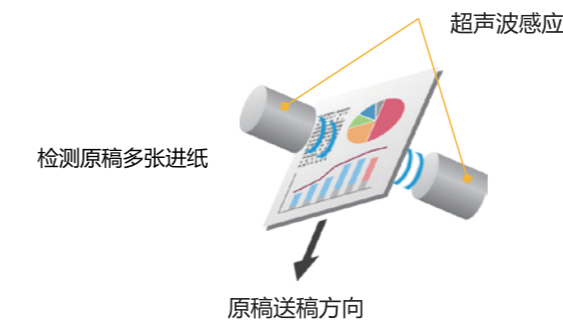

检测原稿多张进纸

原稿送稿方向

超声波感应



支持多种行业标准化移动连接技术




AirPrint

适用于 iOS 系统的设备。用户可以顺畅、简单地将自己的设备与复印机连接，从而实施无线打印输出。



Mopria Print

由 Mopria 联盟研发的无线打印技术，适用于安卓系统的设备。在无线网络环境下连接任何 Mopria 联盟成员旗下的复合机或打印设备进行移动打印，免去安装不同移动打印应用的麻烦。



Konica Minolta Mobile Print

柯尼卡美能达自主研发的移动打印应用，允许用户对移动打印进行更加丰富的功能设置，包括：双面打印、安全打印、装订和打孔。