

4 bizhub C7228i/C7222i

bizhub C7228i/C7222i 基本规格

		bizhub C7228i	bizhub C7222i
产品类型		彩色多功能复合机	
复印分辨率	扫描	600dpi x 600dpi	
	打印	1,800dpi (等效) x 600 dpi	
灰度级		256	
内存容量 (标准/最大)		6GB+8GB (uSD)	
硬盘 (固态硬盘)		256GB (选配)	
原稿类型		纸张, 书本, 三维物体	
最大原稿尺寸		A3	
输出纸张尺寸	主机	A3-A5	
	手送托盘	A3-A5, B6*, A6*, 明信片, 信封*, 标签纸, 长纸(宽:210mm~297mm, 长:431.9mm~1200mm)*3	
非复印区域		顶部:4.2mm以下, 底部:3.0mm以下, 两侧:3.0mm以下	
预热时间*2(23°C/标准电压)		20秒以下	
首页输出*4		彩色: 8.4秒以下 黑白: 6.8秒以下	
复印速度(A4)	彩色/黑白	28ppm	22ppm
	等倍	1:1+/-0.5%或以下	
复印缩放倍率	比例放大	1:1.154/1.224/1.414/2.000	
	比例缩小	1:0.866/0.816/0.707/0.500	
	预设	3个定制设置	
	缩放	25%~400% (以0.1%为增量)	
纸张容量 (80gsm)	纸盒1&2	500张	
	手送托盘	100张	
最大纸张容量(80gsm)*5		3600张	
纸张重量	纸盒1&2	60~256 g/m ²	
	手送托盘	60~256 g/m ²	
连续复印数		1-9999页	
电源要求		AC220~240V / 50~60Hz	
最大功耗		1.58 Kw以下	
尺寸 (宽 x 深 x 高)		571x661.5x786mm	
重量 (Kg)		约70Kg	

*1 短边进纸 *4 A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描
 *2 可能因操作环境和使用情况而异 *5 需选配件
 *3 长纸打印只能从电脑端操作

系统选配件:

1 连接用选配件

- 无线网卡 UK-221
- 本地接口组件 UK-608
- 本地接口组件 UK-609 (蓝牙)
- 生物静脉认证 AU-102
- IC卡认证 AU-201S
- ID卡安装组件 MK-735 (仅用于安装ID卡读卡器)



2 其他选配件

- 侧边工作台 WT-515
- 数字键盘 KP-101
- 升级固态硬盘 EM-907
- 原稿盖板 OC-513
- 输稿器 DF-633 (bizhub C7222i需选购)

3 纸张类选配件

- 纸盒 PC-118
- 纸盒 PC-218
- 纸盒 PC-418
- 工作台 DK-518

打印规格

类型	内置式	
CPU	四核1.6GHz	
内存容量	6GB	
打印速度	与复印同速(使用相同原稿)	
固态硬盘	256GB SSD (选配)	
打印分辨率	1800dpi(等效) x 600dpi	
打印语言	仿真PCL 5e/c, 仿真PCL 6, 仿真PS3, XPS, BMLinks	
操作系统	Windows 7*/8.1*/10* Windows Server 2008*1/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Macintosh OS X 10.9/10.10/10.11 macOS 10.12/10.13/10.14/10.15 Red Hat Enterprise Linux	
字体	PCL	80种字体
	PS	137种字体
接口	以太网(10/100/1000BASE-T/TX/T), USB 1.1, USB 2.0, IEEE 802.11 b/g/n**	

*1 支持32位或64位
 **2 需选配件

扫描规格

类型	全彩扫描	
接口	以太网(10/100/1000BASE-T/TX/T), USB 1.1, USB 2.0, IEEE 802.11 b/g/n**	
驱动	TWAIN 驱动程序, HDD TWAIN 驱动程序	
协议	TCP/IP(FTP, SMB, SMTP, WebDAV)(IPv4/IPv6)	
扫描速度	55 opm** (300dpi)	
扫描尺寸	最大A3	
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, 压缩PDF, XPS, 压缩XPS, OOXML(pptx, xlsx*, docx*), 可检索PDF**, PDF/A*, 线性PDF**	
扫描分辨率	推扫描	200/300/400/600 dpi
	拉扫描	100/200/300/400/600 dpi

*1 需选配件
 **2 使用自动输稿器



bizhub C7228i / C7222i 彩色多功能复合机

智慧升级 彩色保障

bizhub C7228i

28 彩色黑白
A4页/分钟

bizhub C7222i

22 彩色黑白
A4页/分钟



Giving Shape to Ideas
创意改变世界

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
 ※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商号。
 ※ Windows是微软公司的注册商标或者商号。
 ※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商号。
 ※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商号。
 *作为“能源之星”的伙伴, 柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。

柯尼卡美能达产品采用环保设计



咨询或购买请洽:



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
 地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
 电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
 邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
 免费咨询热线: 800-820-2656



本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2020年9月版

智睿配置 满足商务需求


超大内存和可选配的固态硬盘

— bizhub C7228i/C7222i 的内存容量再一次升级，从原来标配的 2GB 内存，一步到位的升级为标配 6GB 内存和 8GB micro SD。更多的内存容量为用户提供更大的冗余进行作业处理，保证复合机流畅的运转。用户更可以根据实际需求选配 256GB 固态硬盘。固态硬盘的运行速度更快，噪音更小，抗震性更强，从而保证了用户的文档数据安全，也为复杂的解决方案提供了硬件强有力的支持。

高效双面输稿器


— bizhub C7228i/C7222i 标配双面翻转输稿器*，可实现最大 130 页纸张的承载量。在扫描速度方面，可以在 300dpi 的分辨率下，实现最高 55 页 / 分钟单面扫描。即使用户具有大批量的日常扫描工作，例如：工单、法律文书、学习文件等，该系列产品都可以轻松满足。

* bizhub C7222i需选购

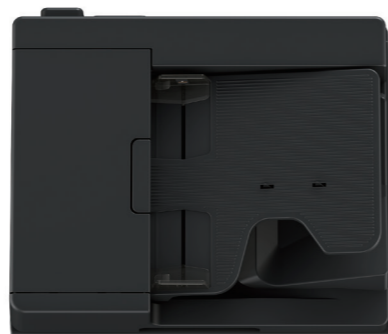

高容量的纸盒配置

— bizhub C7228i/C7222i 标准供纸容量为 1,100 页。客户可以根据日常印量选购纸盒，分别实现 1,600 / 2,100 / 3,600 页的不同需求。从而减小因缺纸而导致的作业暂停，也减少了客户起身加纸的频率，为客户带来便捷，提升效率。

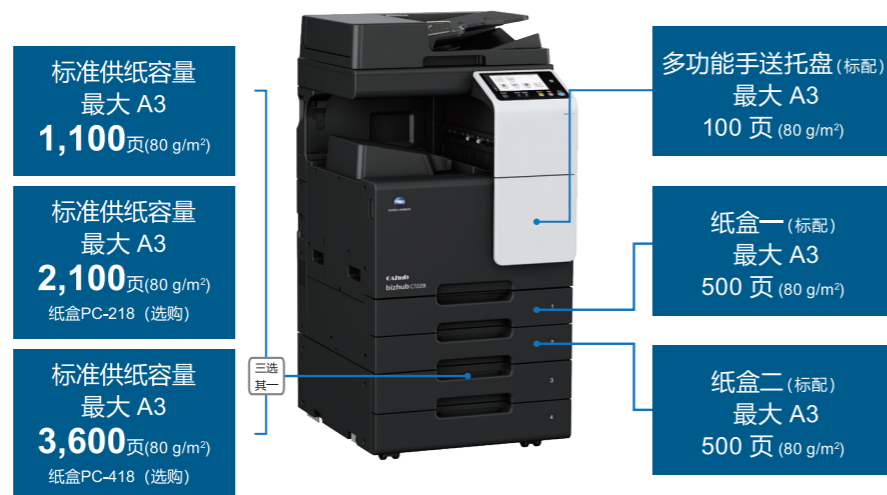

全新的用户界面

— bizhub 全新产品升级为完全不同于以往的用户界面。在该用户界面中，功能和用户界面全新布局，根据用户使用习惯来提供简单直观的操作，方便快捷。其类智能设备的操作方式，对于移动时代的客户来说，非常直观熟悉。

* 操作面板支持中文模式



多维连接 顺应移动时代

配置移动触控区

— bizhub C7228i/C7222i 系列在操作面板配备了最为先进的移动触控区，配合移动终端自带的 NFC 技术* (安卓系统) 或 Bluetooth LE** (iOS 系统) 时，用户就可以在无线网络环境中实现移动终端与复合机的配对、搜索、注册和认证等功能。通过快捷的连接方式为提供一种先进的工作模式。

*1 NFC : Near Field Communication 近场通讯技术。
*2 Bluetooth LE: 低功耗蓝牙。
*3 操作面板支持中文模式

智能设备快速连接

— 使用 iOS 系统手机的用户可通过 Airprint 将设备与复合机连接，实现打印等功能。Android 手机用户可通过 Mopria Print Service 将设备与复合机连接，实现打印等功能。用户更可通过安装柯尼卡美能达匠心研发的 Konica Minolta Mobile Print 将手机与复合机相连，不仅可以实现移动打印，更能实现移动扫描等功能。



智能灵活 提供综合方案


体系完整的认证方式

IC卡身份验证 采用非接触式 IC 卡身份验证系统后，用户免去了输入密码的繁琐步骤。只需要直接在设备上刷一下 IC 卡即可完成认证。部分用户甚至可以直接利用现有的企业内部 IC 卡就可实现认证功能。

* 需要选购件，方可实现该功能。


生物静脉认证 通过采集用户手指静脉信息进行认证，具有更高的安全性和准确识别性。

* 需要选购件，方可实现该功能。

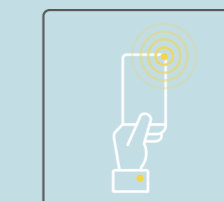

支持Open API平台

— Open API 通过兼容外部应用程序来灵活地构建专门为用户环境而定制的系统，实现扩展应用，充分利用 MFP 的高性能为用户带来便利。目前，bizhub 系列可以与大约 150 个供应商推出的应用程序兼容。

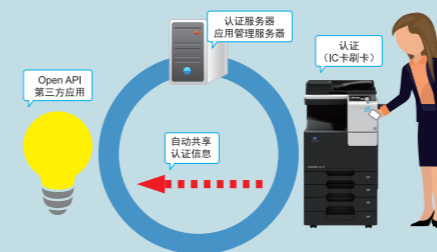

支持账户管理

— 全新的 C7228i/C7222i 系列可以通过 Open API 平台实现对使用者账户管理。该功能使得管理层可以分级设定每个使用者的使用权限，大幅度地提高了企业内部的安全级别。

