

bizhub 247i/227i基本规格

		bizhub 247i	bizhub 227i
类型		黑白数码复合机	
复印分辨率	扫描	600 x 600 dpi	
	打印	600 x 600 dpi	
内存容量		256MB	
灰度级		256	
原稿类型		纸张,书本,三维物体 (最大重量:2Kg)	
最大原稿尺寸		A3	
非复印区域		图像的顶部/底部/右侧/左侧, 距边缘约4mm	
预热时间 (秒)		≤15.0秒	
首页输出时间 (秒)		≤6.5秒	
复印速度 (页 / 分钟)		24	22
复印缩放倍率	缩放	25%~400% (以1%为变量进行调节)	
	固定倍率	100%、115%、141%、200%、400%、81%、70%、50%、25%	
纸盒尺寸		A3~B6、A6、16k、8k、11×17~5½×8½、8×13	
纸张容量 (标准/最大)		350/1,350页	
纸张克重 (gsm)	标准纸盒	64~157	
	手送	64~157	
	选购纸盒	64~90	
双面器		标配	选配
输稿器		选购	
连续复印数		1-999页	
最大功耗		1,300W或以下	
尺寸 (宽 x 深 x 高)		615 x 570 x 458mm	
重量		28.2Kg	

打印规格 (标配)

类型		内置式
打印速度 (页/分钟)	bizhub 247i	24页/分钟
	bizhub 227i	22页/分钟
打印分辨率		600 x 600 dpi
支持的操作系统		Windows 10 (x86/x64); Windows 11 Windows Server 2012 (x64)/ 2012 R2 (x64)/ 2016 (x64)/2019 (x64)/ 2022;
接口	USB1.1/USB 2.0;10Base-T/100Base-TX	
PDL	GDI、XPS	


扫描规格(需要选购ADF)

类型	全彩色扫描仪
扫描最大尺寸	最大A3
扫描速度(黑白/彩色)	55页/分钟 (300dpi)
扫描驱动	TWAIN/WIA
扫描分辨率	600 x 600 dpi (黑白);300 x 300 dpi (彩色)
扫描目的地	扫描到USB; 扫描到电子邮件; 扫描到共享文件夹; 扫描到FTP服务器
输出格式	TIFF,PDF,JPEG

传真规格(需要选购FK-510)

通信标准	Super G3
传输速度	2.4kbps~33.6kbps
数据压缩	MH,MR,MMR,JBIG
传输时间	大约3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG)
发送原稿尺寸	最大A3,选购DF-633;最大297mm(W)x1000mm(L)
接收纸张尺寸	最大A3,最大长度1000mm,按照分页打印

系统选购件:

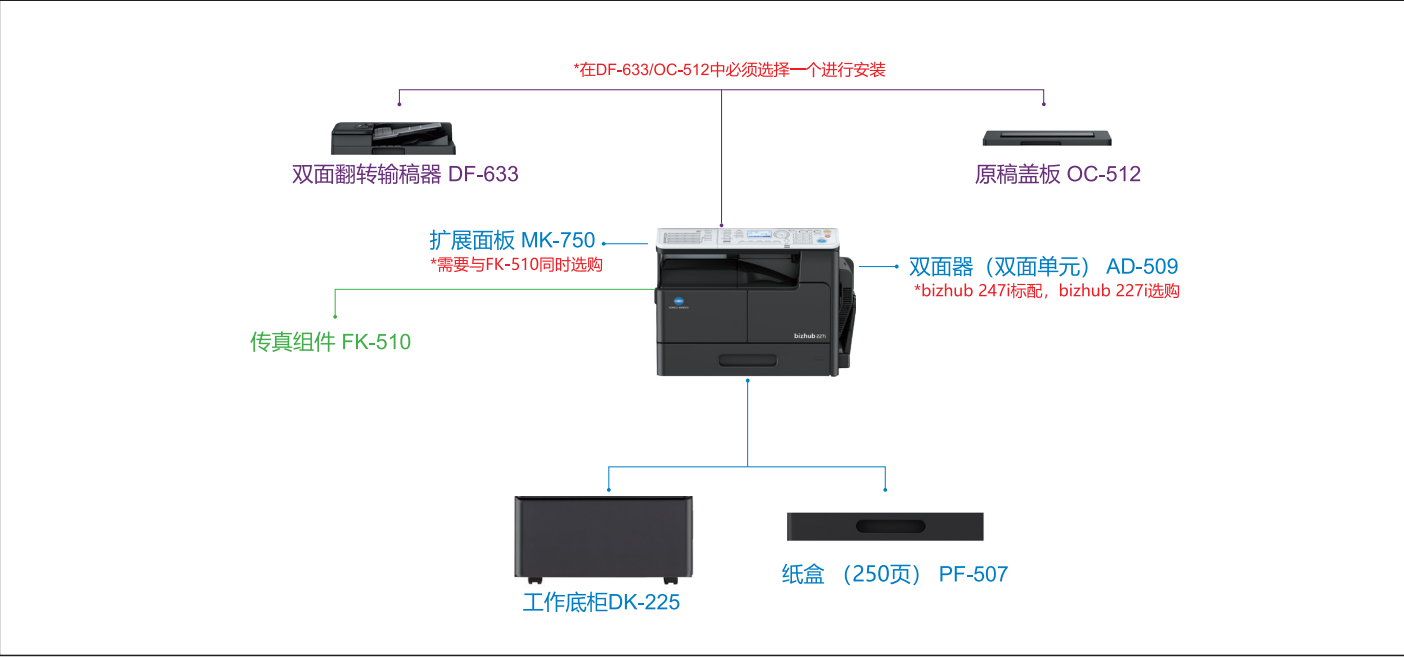

bizhub 247i/227i 黑白数码复合机

至简商务 触手可及

24 bizhub 247i A4黑白
页/分钟

22 bizhub 227i A4黑白
页/分钟

- 彩色扫描
- 网络功能
- Wifi功能
- 双面打印
- 传真功能*

*该功能需选购

※ 产品的外观、配置和/或特性如有变更, 恕不另行通知。
※ bizhub是柯尼卡美能达株式会社的注册商标或者商标。
※ Windows是微软公司的注册商标或者商标。
※ Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
※ 所有的其他商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。



柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司
地址: 上海市海阳西路399号前滩时代广场3楼
电话: 021-60321200 传真: 021-53023051
邮编: 200126 http://konicaminolta.com.cn
免费咨询热线: 800-820-2656



扫码关注公众号
了解更多产品资讯

柯尼卡美能达产品采用环保设计



咨询或购买请洽:

本印刷品版权归柯尼卡美能达办公系统 (中国) 有限公司所有, 未经允许, 不得转载 2025年5月版

Giving Shape to Ideas
创意改变世界

操作简便，高效输出


人性化操作面板

- 操作面板采用传统的通用设计，简明且直观，用户对于操作内容一目了然。同时，操作面板上设有身份证复印功能、单/双面切换等功能的快捷键，避免了为实现功能进行繁琐的菜单设置。



便于理解的液晶显示屏

- 采用全点阵液晶技术和背景灯设置的5行LCD显示屏，使得用户可以对自己执行的操作一目了然。当设备报错时，自动图示化操作帮助用户及时了解设备的状态，节省了用户排除故障的时间。

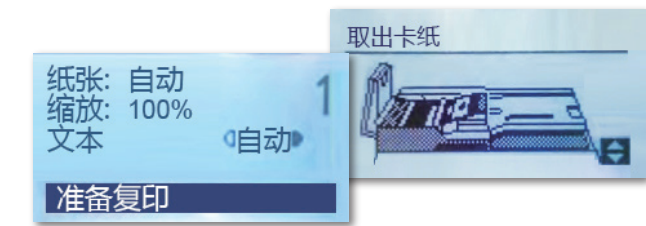

共享办公，轻装上阵

标配有线网络+WiFi功能

- 该系列产品不仅标配百兆网络卡，还具备无线网络功能。在大幅降低用户购机成本的同时，避免了繁琐耗时的装机调试工序，让用户无需复杂操作，就能迅速启用复合机，流畅开展日常办公，极大提升办公效率。

支持移动打印功能

- bizhub 247i系列可以利用Konica Minolta Mobile Print实现与移动设备（智能手机、平板等）之间的稳定连接。可以在网络环境中，通过自动、手动或扫码的方式连接，直接进行文档、图片等的打印输出。同时，对于打印设定可以选择实现单/双面，分类等输出效果。



强大的供纸能力

- bizhub 247i系列标准供纸容量为350张，当用户有较大日常工作需求时，可以按印量选购纸盒，最多可以选购四个纸盒实现1350张的大容量供纸。



高速扫描作业

- bizhub 247i系列可以选购高效的自动双面输稿器。当用户配置输稿器时，可以实现300dpi下55页/分钟的扫描速度，轻松满足用户对于大量纸质文档电子化归档的需求。



*自动双面输稿器需选购

功能齐全，随心而用


多种打印功能

- 可以将多个页面（2页或4页）的原稿进行整合，并在1个页面上进行打印输出。该系列还可以实现小册子的输出，为办公用户有效节约大量的纸张成本。




多重身份证复印

- bizhub247i系列不仅有身份证复印快捷按键，还增加了多重身份证复印功能，一次最多可将四张身份证正反面印在一页纸上，满足窗口行业特殊需求，既方便又环保。

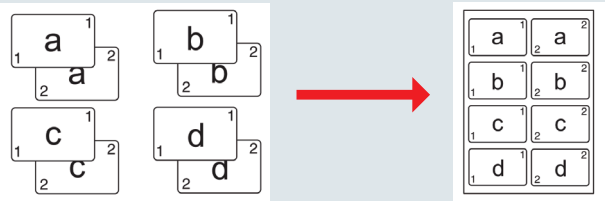


多种复印模式

- bizhub 247i/227i 的复印速度分别为24/22 页每分钟，配合自动输稿器，多页文件双面复印一气呵成。不仅如此，2N1、4N1的复印模式还能灵活调整排版，提高纸张利用率，为你节约成本，增加复印的选择性，让办公效率直线上升。

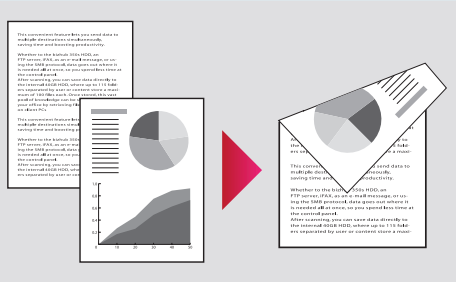

多功能扫描方式

- bizhub 247i系列支持多功能彩色扫描，能将TIFF、PDF、JPEG格式文档扫描后直传FTP、SMB、E-mail、USB。搭配双面输稿器可双面扫描，提升工作效率，方便多用户信息共享交流。

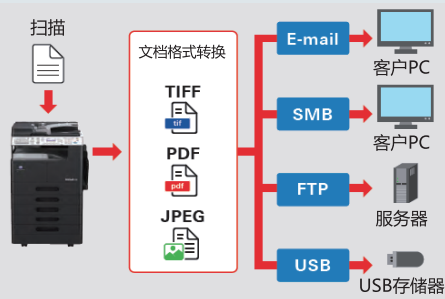

多重保障 安全可靠

水印功能

- 输出文档时，用户可以根据输出文件的目的以及重要程度选择不同的水印形式，从而为用户保证输出文件的安全性。



安全打印

- 只有在用户（使用者）在bizhub 247i系列设备上输入和打印驱动上一致的密码时，用户才可以获取相应需要打印输出的文档，因此可以有效避免高机密文件输出后被遗忘在设备上。

